


Stavba je přímo u vody

Jak můžete preventivně chránit svůj dům?

Stavební prevence – Měli byste stavět svůj tam, kam na něj voda nedosáhne. Pokud už v oblasti ohrožené povodněmi žijete, můžete se chránit vhodnými stavebními opatřeními.

Přístupu vody na Váš pozemek mohou zabránit hráze a ochranné zdi; lze uzavřít a utěsnit otvory, jimiž může voda proniknout až do domu.

Avšak pozor: stoupne-li hladina vody venku příliš vysoko a tlačí-li případně zespondu na základy domu i zvýšená hladina spodní vody, může to ohrozit stabilitu Vašeho obydlí – nechte si proto poradit od odborníka!

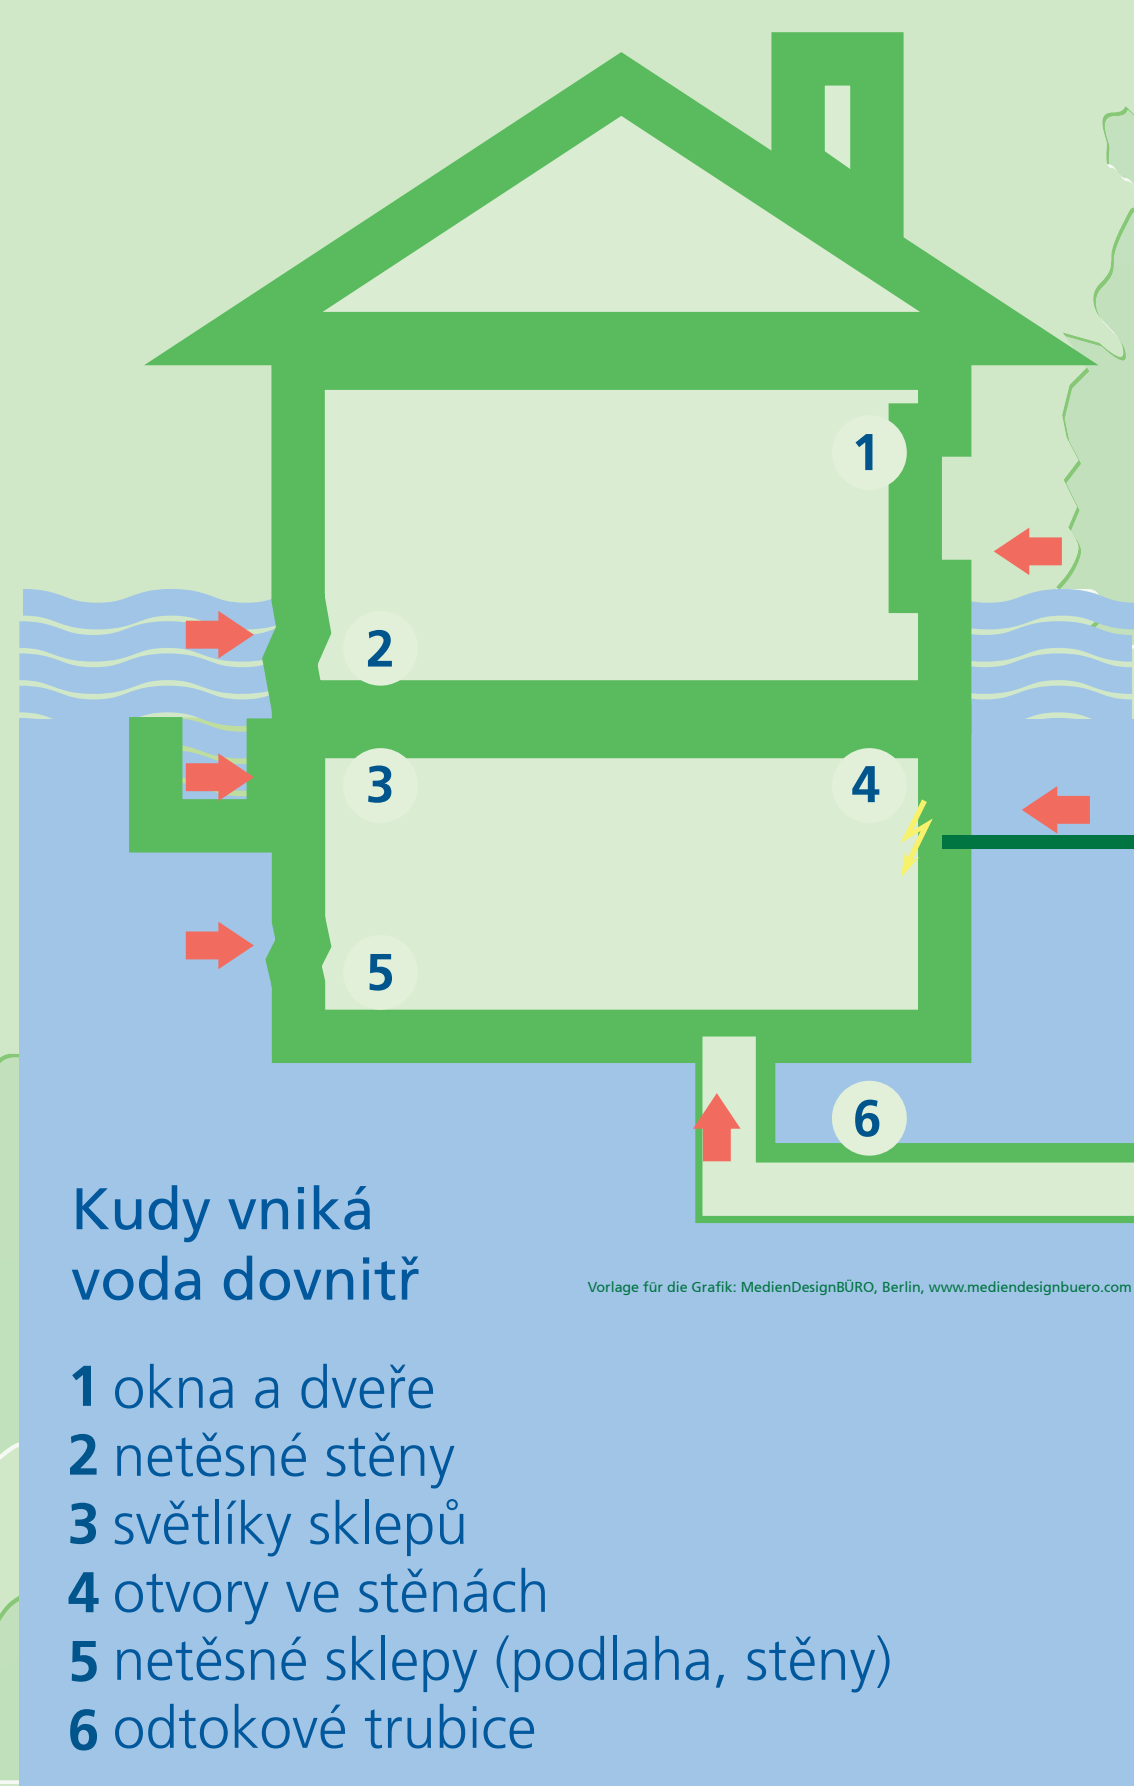


Utěsnění sklepních oken




Nemá-li do domu vniknout žádná voda, musí být nejprve utěsněna okna a dveře. Pokud nestačí jednoduchá ochrana pomocí pytlů s pískem, mohou být nainstalovány „na míru šité“ technické systémy, které odolávají i vysokému tlaku vody.

Nezajištěná instalace

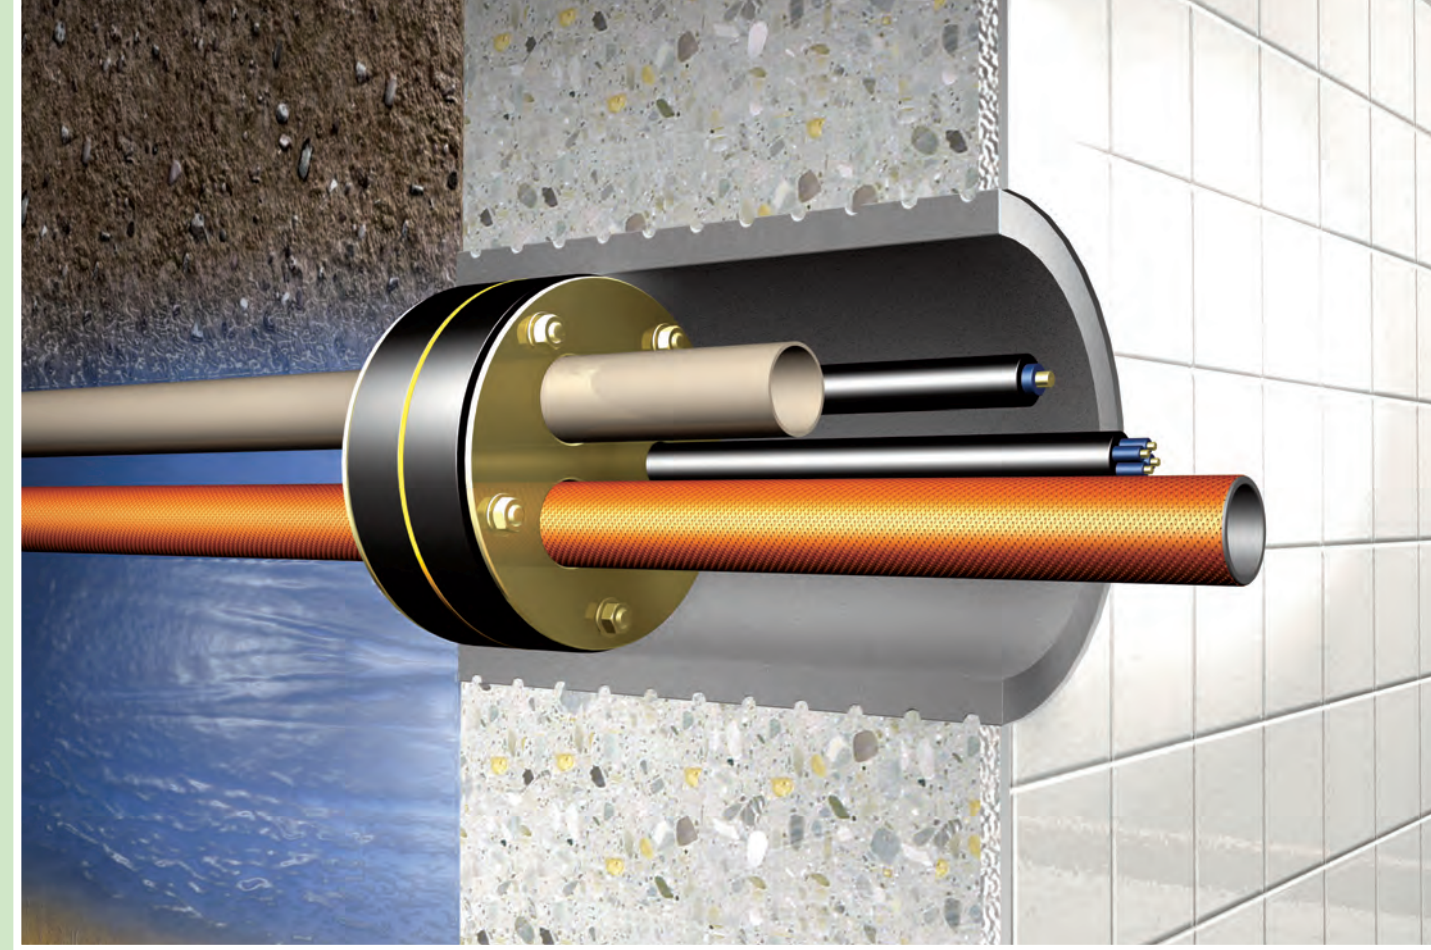

Voda však do budov nevniká pouze okny a dveřmi. Všude, kde vedou do domu potrubí a vedení, jsou pro ně zbudovány prostupy ve stěnách a ty musí být také zajištěny. Pokud nejsou utěsněny, propouštějí stěny a spáry vodu. Dbejte zejména na odpadní trubky! Pokud venku stoupne voda, protlačí se kanalizací do domu. Tady pomůže jen instalace zpětných uzavíracích klapek, které zabráňují vniknutí odpadních vod.

Prostup stěnou odolný proti tlakové vodě

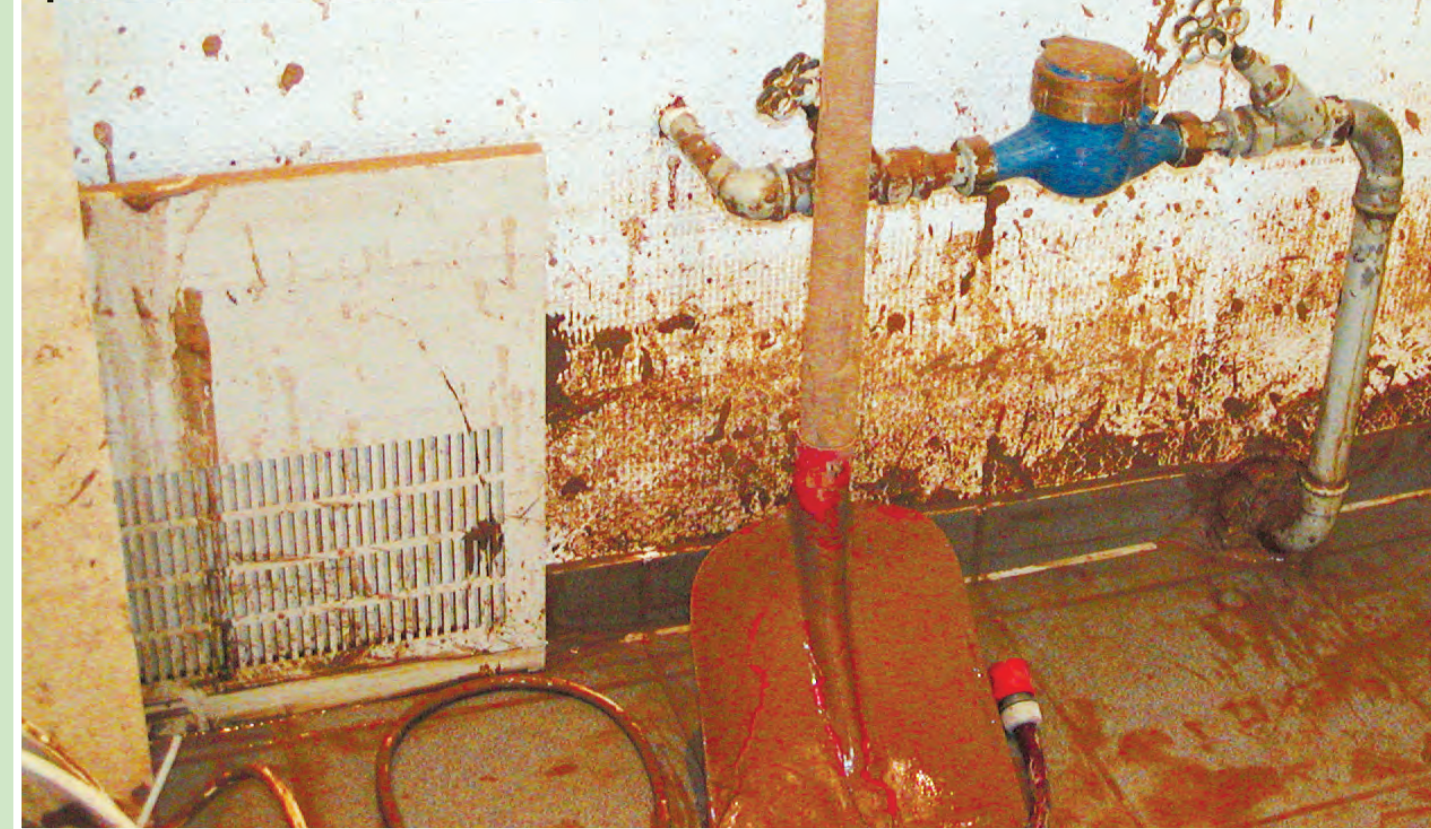

Je-li dům přesto přesto zaplaven vodou z důvodu jejího vysokého tlaku, mělo by to proběhnout kontrolovaným způsobem a za využití čisté vody. Rozumí se samo sebou, že v takovém případě nesmí být ponechány předměty citlivé na vodu, drahá ani technická zařízení ve spodních částech domu. Také okruhy elektroinstalace by měly být instalovány v provedení bezpečném před povodněmi a mělo by být možné jednotlivé okruhy vypínat odděleně.

Přes veškerou prevenci zůstanou zbytková rizika. Ujistěte se, že jste pojištěni proti povodním a tvořte finanční rezervy.

Podrobné informace najdete v příručce „Žít s povodněmi“ (Mit Hochwasser leben), která byla publikována v rámci projektu OderRegio (ke stažení na internetu na adrese www.oderregio.org) a „ABC ochrany před povodněmi“ (Hochwasserschutzfibel), kterou vydalo Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a rozvoje měst (dostupná na internetu na adrese www.bbsr.bund.de)

Prameny:

- Společné zemské plánování Berlín-Braniborsko (editor) (2005), protipovodňová ochrana na Odře, příručka k projektu OderRegio, Postupim
- Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a rozvoje měst (editor) (2010), ABC ochrany před povodněmi, 3. doplněné a přepracované vydání, Berlín

Zpracování:

- INFRASTRUKTUR & UMWELT, Professor Böhm und Partner, Darmstadt / Postupim



Lead Partner, Kontakt:
Sächsisches Staatsministerium des Innern
Referat 45 – Europäische Raumordnung, Regionalentwicklung
Fon: +49 (0)351- 564 3456 / Fax: +49 (0)351- 564 3459
mailto: regionalentwicklung-eu@smi.sachsen.de / www.label-eu.eu

